SAMSUNG

삼성 인테리어 오디오

S-2100
S-2200

삼성전자주식회사

■본 사 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지
TEL : (0331)200-1114

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

수도권	02-3451-3366	경남	051-550-3366
강원	0391-652-3366	전북	0652-240-3366
경북	053-430-3366	전남	062-250-3366
충청	042-480-3366	제주	064-742-3366

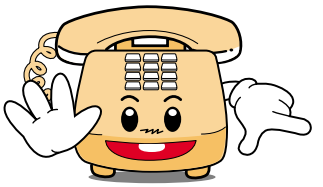

오디오 사용방법/설치가 궁금하세요?

080-200-4868 (무료)

상담시간 08:00~17:00 (월요일부터 금요일까지)
매월 2,4주차 토요일도 상담가능 합니다. (1,3주차는 휴무입니다.)

고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000

PC통신
PC통신 (삼성전자 가입 포럼)
GO SEC(유니텔, 천리안, 하이텔,나우누리)

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

ASD마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

AH68-00214A

특징

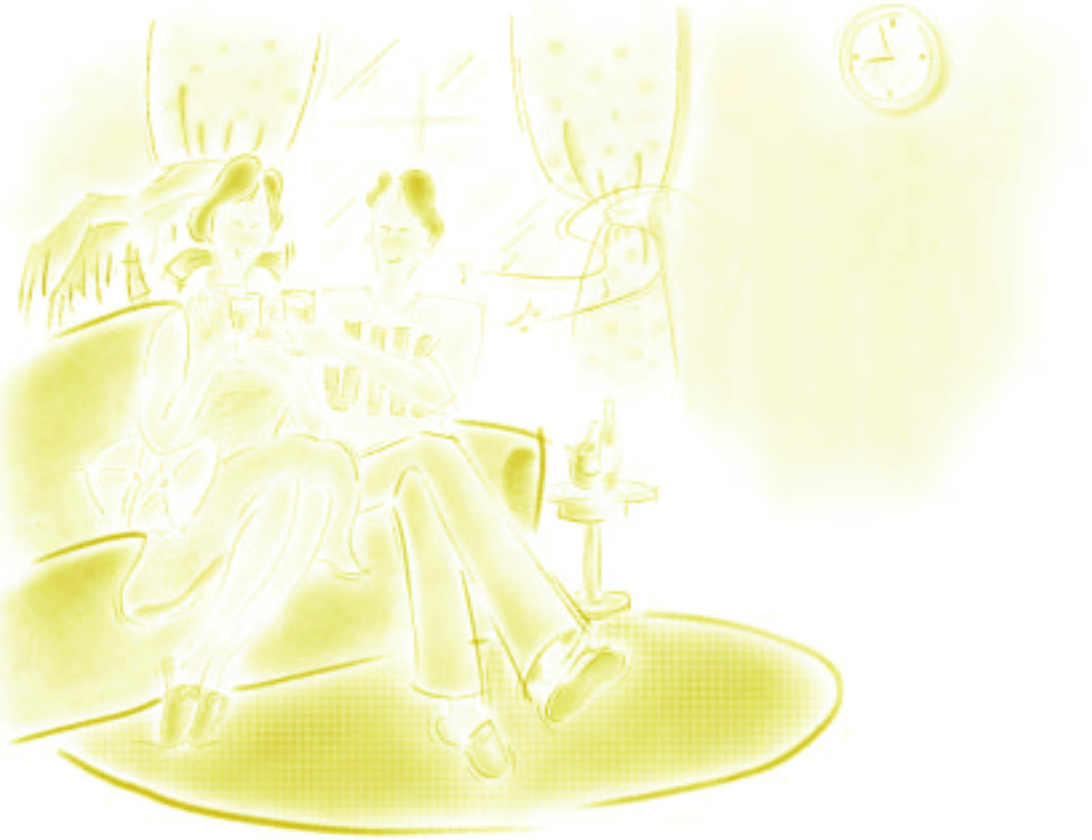

집에서는 고출력 미니오디오로 외출시는 휴대용 마이마이로!

본 제품은 별도의 충전기가 없어도 본체에 내장되어있는 충전장치를 이용하여 헤드폰 카세트를 충전시킬 수 있는 편리한 기능을 가지고 있습니다.

※ 헤드폰 카세트 설명은 헤드폰 카세트 설명서를 참조하세요.

Snooze 기능

- 이 기능은 시간을 아침으로 맞추어 놓으면 모닝콜 기능으로 사용하실 수 있습니다.
  30분 동안 단계별로 음을 높여 아침의 단잠에서 탈출할 수 있게 해 줍니다.

POWER SOUND 기능

- 베이스 증폭 및 고음과 저음을 2배로 향상시켜주므로 보다 박력있고 실감나는 음을 감상할 수 있습니다.

다양한 기능

- 마이마이의 카세트테이프는 물론 CD음악도 청취 할 수 있습니다.
- CD에 수록된 전체곡의 내용을 빠르게 알 수 있는 INTRO기능이 있어 매우 편리합니다.

차 례

특징 1
안전상의 경고 및 주의 3
각부의 명칭 5
사용전 준비 7
라디오를 들으려면 8
참조 9
방송을 기억 시키려면 10
CD를 들으려면 11
CD의 다양한 기능 12
프로그램 기능 14
MY MY를 WINGO로 들으려면 15
CD음을 MY MY(TAPE)에 녹음 하려면 17
현재 시각을 맞추려면 19
자동으로 켜지게(꺼지게) 하려면 21
Snooze 기능 23
Preset EQ 기능/P. Sound 기능 24
Sleep 기능 24
충전기 사용방법 25
고장시 확인사항 27
제품 규격 28

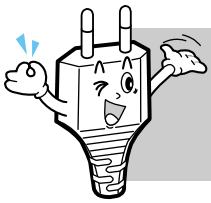

본 제품은 220V 전용입니다.

● 전원 플러그를 110V에 연결하면 제품이 동작되지 않습니다.
반드시 220V에 연결하여 사용하세요.

안전상의 경고 및 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로
반드시 지켜 주시기 바랍니다.

경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	사람이 부상을 당하거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다.

- 금지를 나타냅니다.
- 분해 금지를 나타냅니다.
- 접촉 금지를 나타냅니다.
- 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- 전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.

경고

전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

●열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.

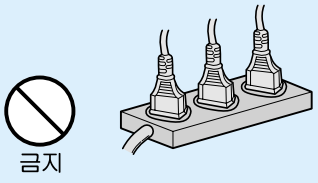

제품 위에 물이 담긴 그릇을 올려 놓지 마세요.

●물이 쏟아져 제품내부로 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

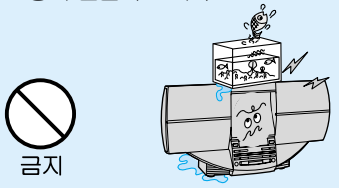

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 부서지지 않도록 하세요.

●화재의 원인이 됩니다.

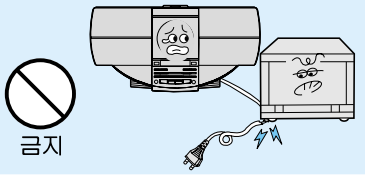

외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제를 사용하지 마세요.

●고장, 감전의 원인이 되므로 마른 헝겊으로 닦아 주세요.

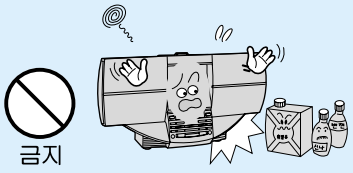

습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요.

●감전, 화재의 원인이 됩니다.

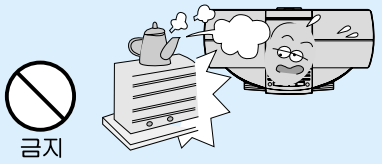

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

●코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

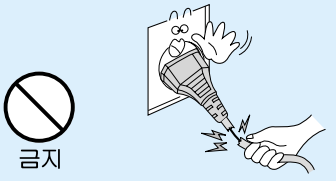

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

●감전될 수 있습니다.

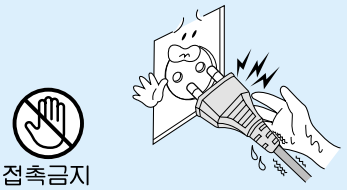

절대로 분해,수리 개조하지 마세요.

●이상작동으로 인해 화재,감전,다침의 위험이 있습니다.

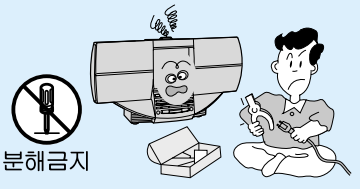

이 제품은 220V 전용입니다.

●110V 전원에서 사용시 가까운 삼성전자 가전랜드나 전파사에서 승압용변압기를 구입한 후 사용하세요.

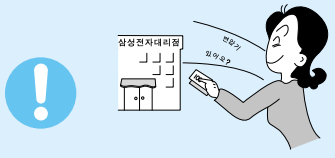

⚠ 주의

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원플러그를 꽂지 마세요.
- ●감전이나 화재의 원인이 됩니다.

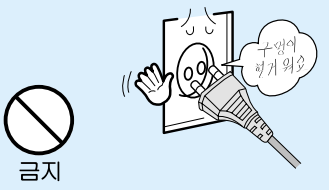

금지

트레이를 무리하게 손으로 밀어 넣거나 잡아 당기지 마세요.
- ●고장의 원인이 됩니다.

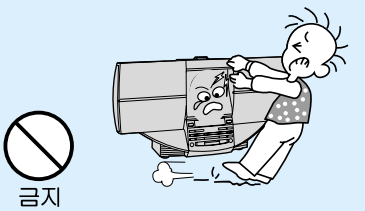

금지

CD에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 하세요.

금지

CD 재생중 제품을 들고 이동하지 마세요.
- ●고장의 원인이 됩니다.

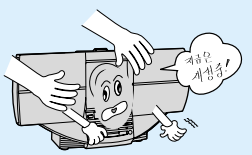

금지

제품 내부로 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- ●고장의 원인이 됩니다.

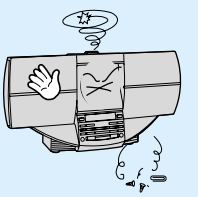

금지

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
- ●고장의 원인이 됩니다.

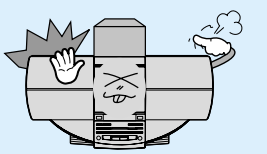

금지

리모컨을 분해하거나 심한 충격을 주지 마세요.

분해금지

직사광선이나 열기구를 피해 설치하세요.

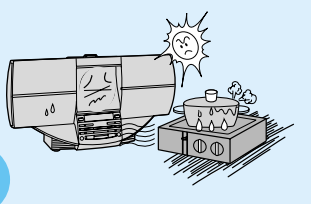

CD를 바르게 사용하세요.
- ●깨지거나 흠집이 많은 CD는 사용하지 마세요.

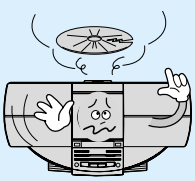

평평하고 안정된 장소에 설치 하세요.
- ●그렇지 않으면 동작이 제대로 되지 않을 수 있습니다.

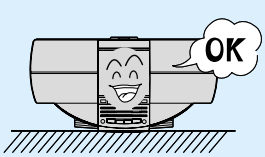

오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑으세요.

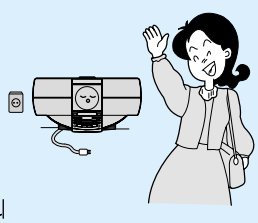

플러그 분리

이상한 소리나 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.

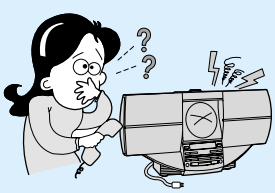

플러그 분리

각부의 명칭(본체)

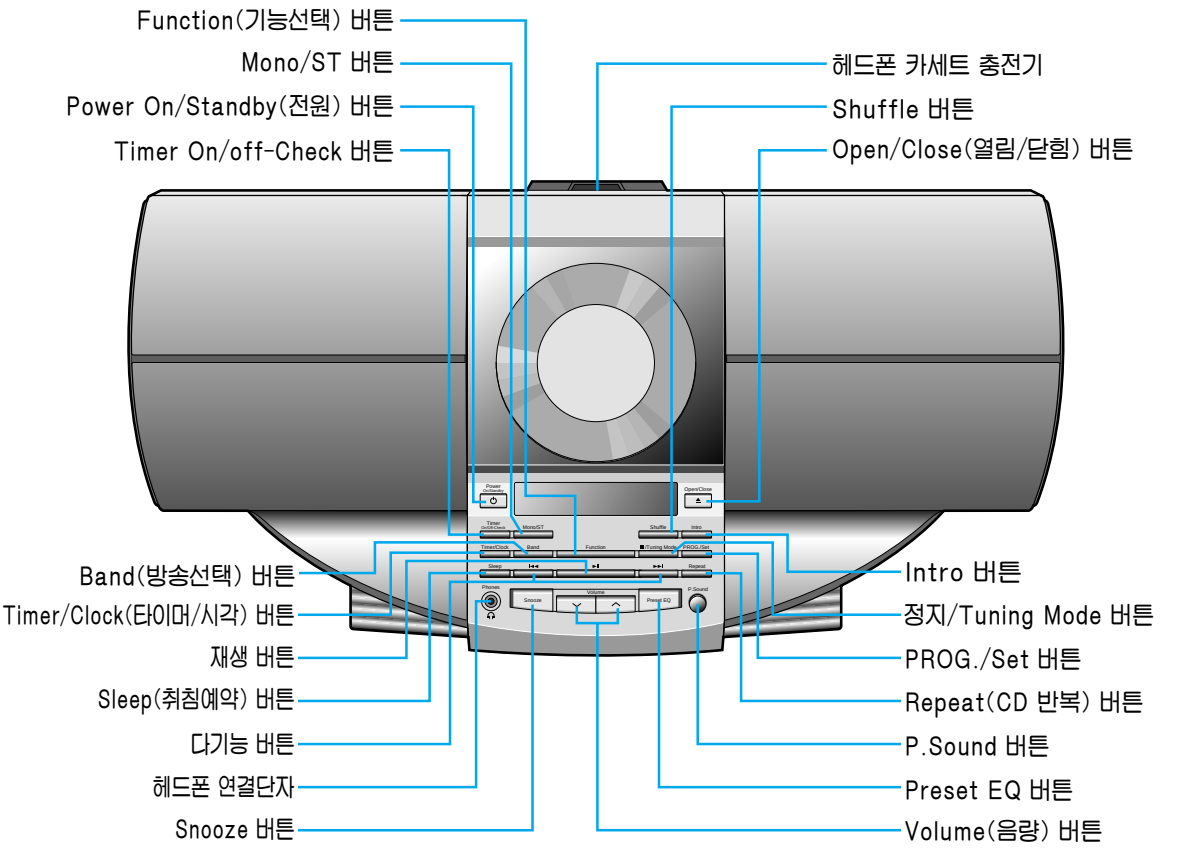

부속품

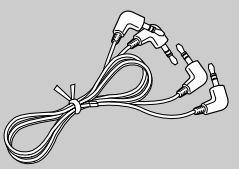
헤드폰 카세트 연결코드

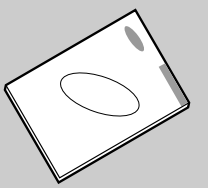
사용설명서(보증서 내장)

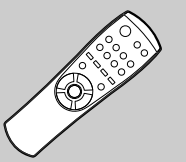
리모컨

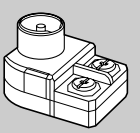
FM 컨버젼 안테나 잭

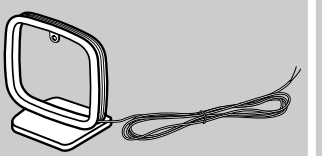
AM(고리모양) 안테나

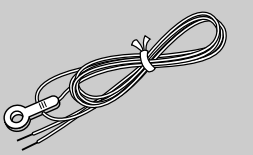
FM(T) 안테나

각부의 명칭(원격조정기)

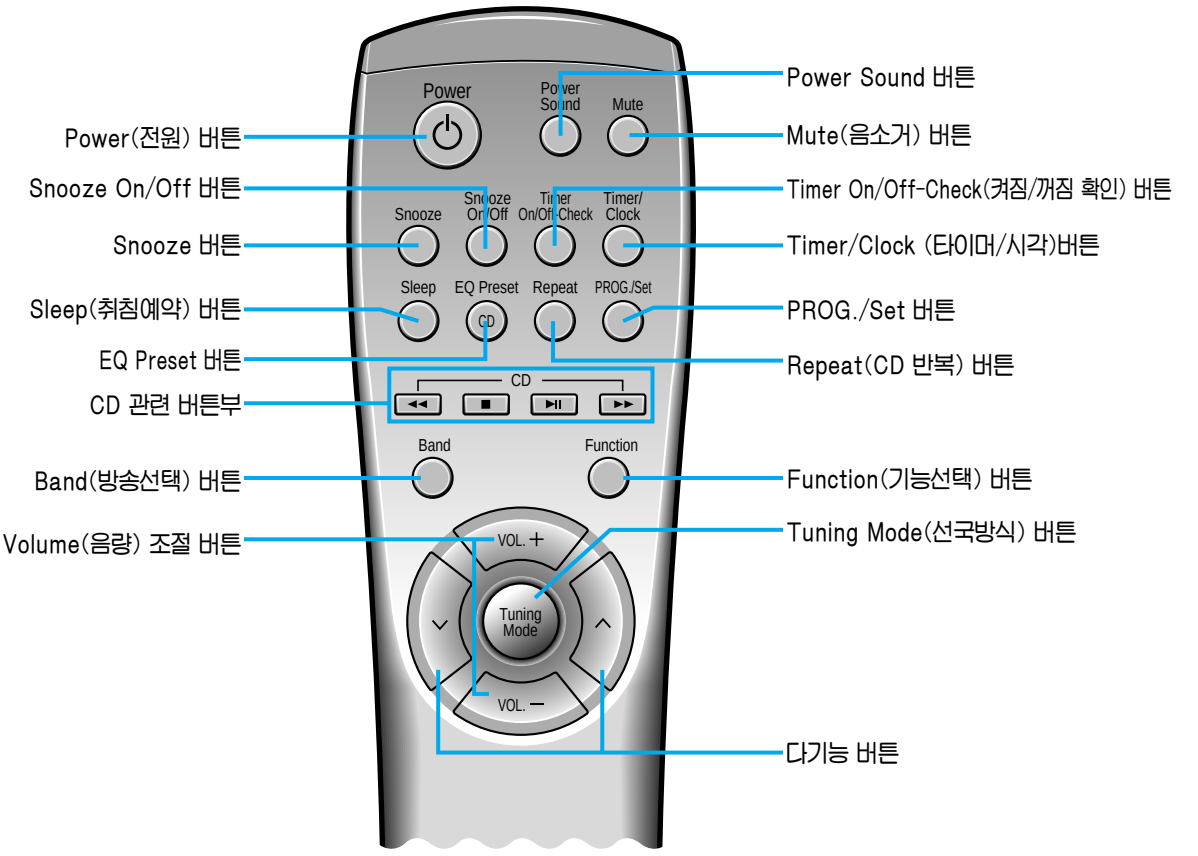

건전지교환방법

1 화살표 방향으로 당겨 덮개를 빼내세요

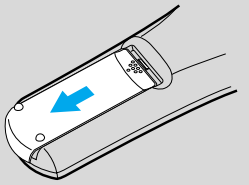

2 건전지를 ⊕,⊖극이 맞도록 넣으세요.

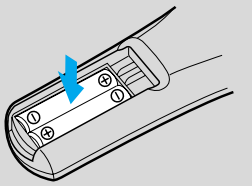

3 뚜껑을 양쪽홈에 잘 맞춰 덮개를 닫으세요

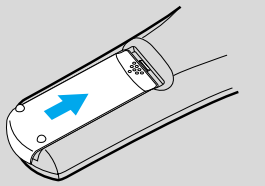

참조

원격조정기가 동작되지 않을 때

1. 건전지의 ⊕,⊖극이 바뀌지 않았나요?
2. 건전지가 다 소모되지 않았나요?
3. 정전은 아닌가요?
4. 전원코드가 빠져 있는 건 아닌가요?

사용전 준비

안테나 연결 방법

● 강전계 지역(송신탑 근처) 에서는 혼신이 생기는 경우가 있는데 이때는 실외 안테나 또는 FM "T" 안테나를 떼고 사용 하십시오.

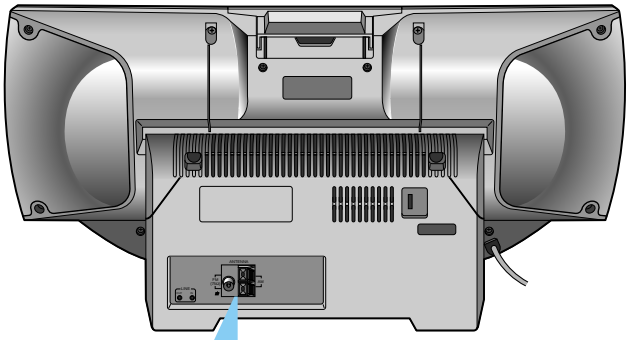

FM(T자)안테나를 연결하세요.

FM(T자)안테나 설치 방법

방송수신 상태가 좋은 위치를 선택한 다음 안테나를 T자로 펼친 후에 안테나의 양끝을 테이프로 붙여 벽면에 고정시키세요.

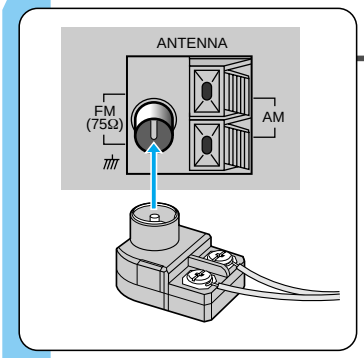

AM(고리모양) 안테나를 연결하세요.

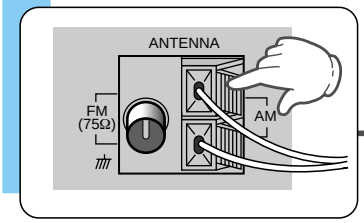

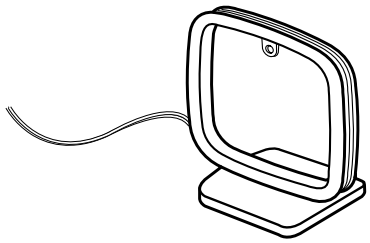

헤드폰 사용방법

● 헤드폰 연결단자에 헤드폰을 연결한후 음악을 감상하세요.

참조

● 헤드폰을 구입 하려면 가까운 삼성전자 대리점 이나 서비스센터에 문의하세요.

라디오를 들으려면

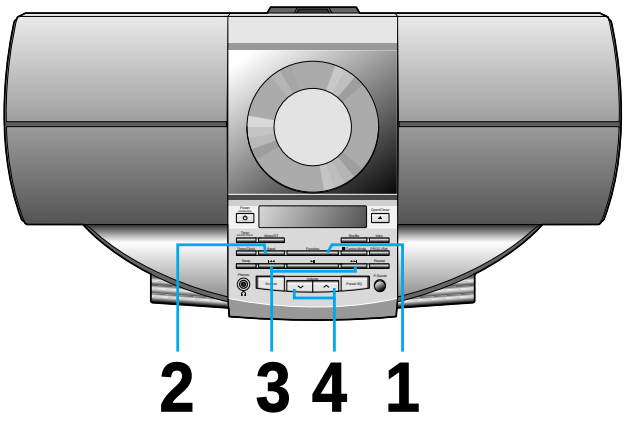

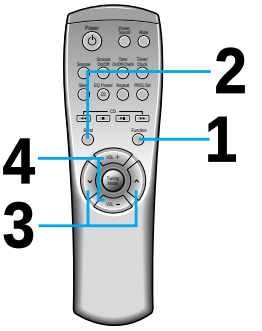

1 Function(기능선택) 버튼으로 TUNER를 선택하세요.



2 Band 버튼으로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.

- 누름에 따라 FM과 AM이 선택됩니다.



3 방송주파수를 맞추세요.

- 주파수를 선택하는 방법은 3가지가 있습니다.
- 본체에서 방송주파수를 맞추고자 할 때는 ■ 버튼을 누른후 ⏮/⏭ 버튼을 사용하면 됩니다.

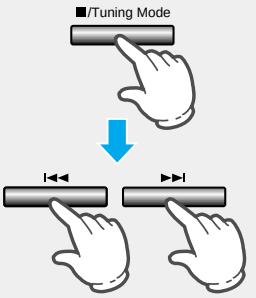

4 음량의 크기를 조절하세요.

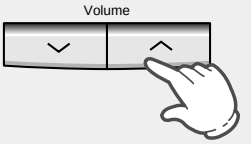

FM 스테레오 방송을 들으려면

- 방송국에서 FM 스테레오 방송을 송신하면 본 제품은 청취되는 수신에 따라서 스테레오로 방송을 들을수 있습니다.
- 수신 상태가 좋지 못해 잡음이 생기면 Mono/ST 버튼을 눌러 표시부에 STEREO가 사라지게 하세요. (MONO 상태가 됩니다.)



주파수 맞추는 방법

방법1 자동선국시
Tuning Mode(선국방식) 버튼을 눌러 "AUTO"가 표시되게 한 후 ⏮/⏭ 버튼을 누르면 방송이 있는 주파수를 찾아 멈춥니다.

방법2 수동선국시
Tuning Mode(선국방식) 버튼을 눌러 "MANUAL"이 표시되게 한 후 ⏮/⏭ 버튼을 누르면 주파수가 1단계씩 증가 또는 감소 합니다.

방법3 기억된 방송을 선택 할 때
Tuning Mode(선국방식) 버튼을 눌러 "PRE SET"가 표시되게 한 후 ⏮/⏭ 버튼을 누르면 기억된 방송국을 선택할 수 있습니다. (기억방법은 8쪽 참조)

참조

지역별 방송 주파수

주파수 단위 : FM(MHz) AM(KHz)

구 분		서울/경기	부산	대구	광주	대전	전주	마산/창원	춘천	강릉	원주	청주
FM	KBS 1	93.1	92.7	89.7	92.3	98.5	100.7	93.9	91.1	89.1	89.5	102.1
	KBS 2	89.1	97.1	101.3	90.5	102.1	96.9	91.7	99.5	98.9	95.5	90.9
	MBC	91.9	88.9	95.3	91.5	97.5	99.1	100.5	94.9	94.3	98.9	99.7
	MBC 표준	95.9	95.9	96.5	93.9		101.7					
	EBS	104.5	107.7	105.1	105.3	105.7	106.9	104.3	106.5	104.9	104.9	107.9
	TBS	95.1										
	AFKN	102.7	88.1									
	BBS	101.9										
	PBC	105.3										
	SBS	107.7										
	SBS 표준	103.5										
	경기	99.9										
	ARMY								96.7	92.5	96.7	
AM	KBS 1	711	891	738	747	882	567	936	657	864	1152	1062
	KBS 2	603		558	1224							
	MBC	900	1161	810	819	765	855	990	774	1287	1242	1287
	CBS	837	1404	1251	999							
	SBS	792										

방송을 기억 시키려면

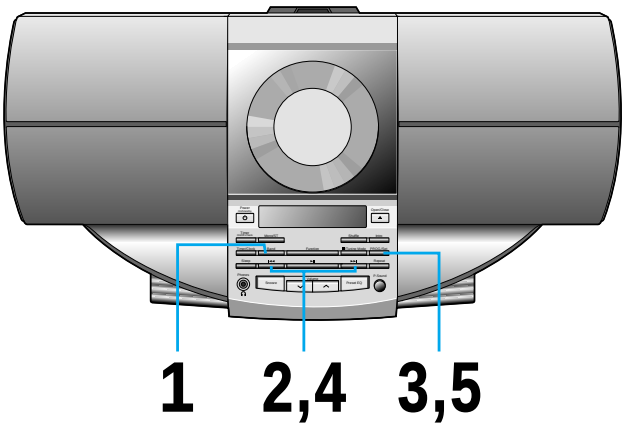

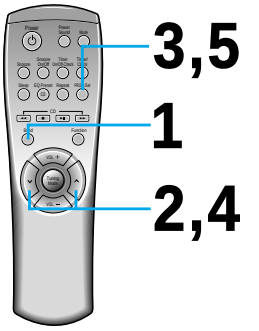

예) FM89.1을 2번에 기억시킬 경우

1 Band 버튼을 눌러 "FM"을 선택하세요.
- 누름에 따라 FM과 AM이 선택 됩니다.



2 ⏮/⏭(선국) 버튼을 눌러 '89.1'에 맞추세요.
- 본체에서는 DOWN,UP(⏮/⏭) 버튼을 리모컨에서는 (∨/∧)을 사용하여 '89.1'를 맞추시면 됩니다.

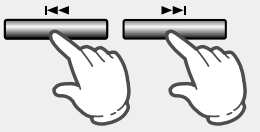

3 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- 표시부에 프로그램될 번호가 깜빡입니다.



4 ⏮/⏭(선국) 버튼을 눌러 '2'를 맞추세요.
- 누름에 따라 숫자가 1단계씩 증가 또는 감소합니다.

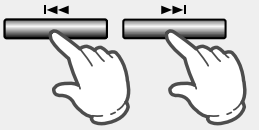

5 PROG./Set 버튼을 눌러 끝내세요.
- 번호가 사라지고 기억이 완료된 것입니다.
- 다른 방송을 더 기억시키려면 2~5번을 반복하세요.
- AM방송을 기억시킬 경우에는 FM방송을 기억시키는 경우와 동일하게 동작시키세요.



기억된 방송을 변경하려면

- 1~5번 순서대로 따라 하다가 바뀌는 내용을 변경하여 기억시키세요.

참조

- 수신되는 FM과 AM 방송을 합쳐 최대 30개까지 기억시킬수 있으므로 자주 듣는 방송을 순서대로 기억시켜 두면 간편하고 빠르게 찾아서(맞추어서) 들을 수 있습니다.

CD를 들으려면

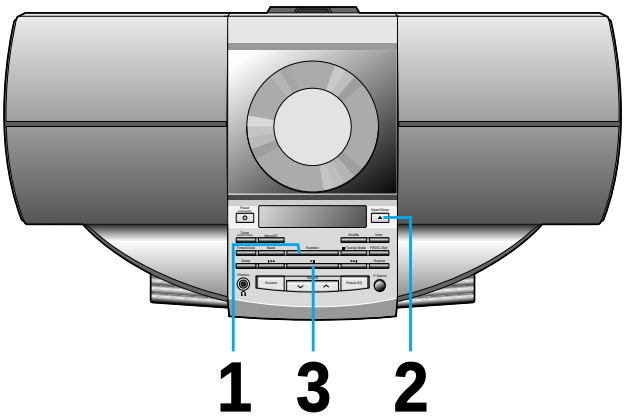

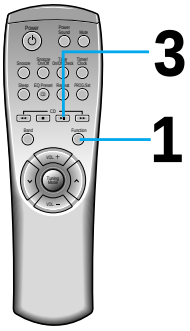

1 Function(기능선택) 버튼으로 CD를 선택 하세요.



2 Open/Close(⏏) 버튼을 눌러 트레이가 열리면 디스크를 넣고, 다시 한번 더 버튼을 누르세요.

●라벨면이 앞쪽을 향하게 넣으세요.

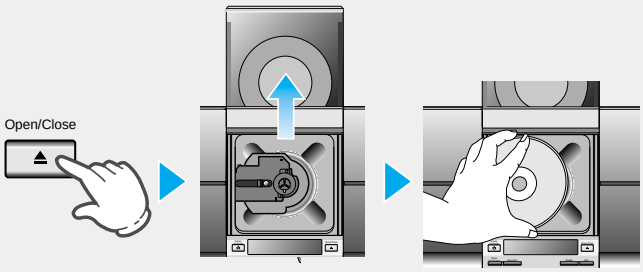

3 재생/일시정지(▶II) 버튼을 누르세요.

●버튼을 한번 누르면 재생되고, 한번 더 누르면 일시정지가 반복 선택됩니다.



재생을 멈추려면

● 정지(■) 버튼을 누르세요.



소리를 갑자기 줄일 때

- 이 기능은 리모컨에서만 동작 가능 합니다.
- Mute(음소거) 버튼을 누르세요.
- 손님이 오거나 전화를 받을 때 편리 합니다.
- 소리를 나오게 하려면 다시 한번 누르세요.



참조

- ●Open/Close(열림/닫힘) 버튼을 사용하시면 재생중인 곡이 정지된 후 CD도어가 열립니다.
- ●재생중 제품에 충격을 가하면 음이 잠시 멈추거나 건너 뛰는 경우가 있습니다.

CD의 다양한 기능

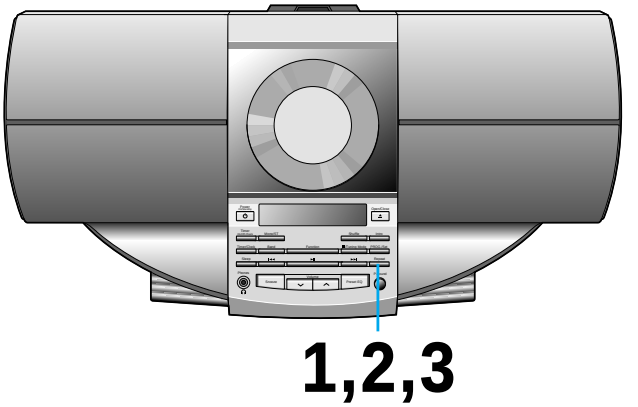

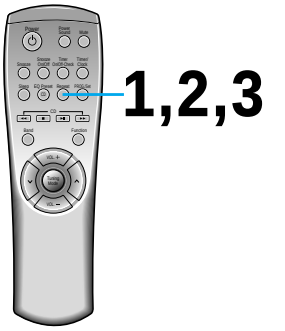

● 한 곡만 반복하여 들을 때

1 Repeat 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한번 눌러 표시부에 "RPT 1"를 선택하세요.
- 버튼을 누름에 따라 **RPT 1 → RPT ALL → RPT OFF**가 반복 선택됩니다.



● 전체 곡을 반복하여 들을 때

2 Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.

- 버튼을 한번 눌러 표시부에 "RPT ALL"을 선택하세요.
- 버튼을 누름에 따라 **RPT 1 → RPT ALL → RPT OFF**가 반복 선택됩니다.



● 반복 기능을 해제하려면

3 Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.

- 버튼을 한번 눌러 표시부에 "RPT OFF"를 선택하세요.
- 버튼을 누름에 따라 **RPT 1 → RPT ALL → RPT OFF**가 반복 선택됩니다.



CD의 다양한 기능

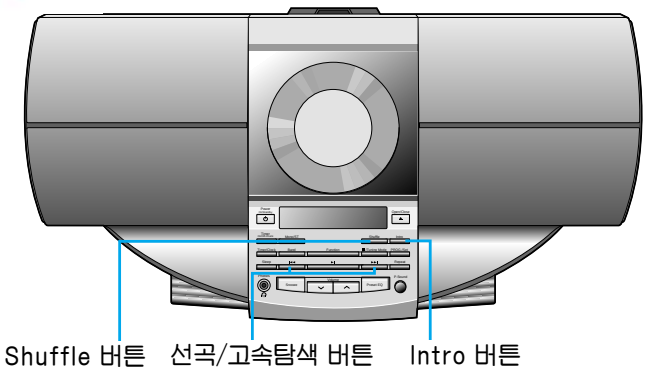

고속 탐색

재생중 ⏮/⏭(고속탐색) 버튼을 계속 누르세요.

- ⏭ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고, ⏮ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아갑니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.

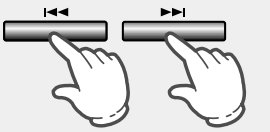

선곡(다른곡을 선택하려면)

재생중 ⏮/⏭(선곡) 버튼을 짧게 누르세요.

- ⏭ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고, ⏮ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.
- 정지상태에서 ⏭ 버튼을 누르면 2번곡이 재생되고, ⏮ 버튼을 누르면 마지막 곡이 재생됩니다.

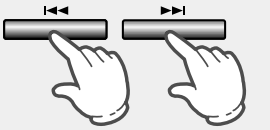

Shuffle 기능

Shuffle 버튼을 누르세요.

- CD가 재생중이거나 정지시 이 버튼을 누르면 CD에 수록된 곡을 아무곡이나 선택해 재생 시킵니다.
- 다음곡을 재생시키려면 Shuffle 버튼을 두번 누르세요.



Intro 기능

Intro 버튼을 누르세요.

- 이 기능은 CD에 수록된 전체곡의 내용을 빠르게 알 수 있는 편리한 기능입니다.
- CD가 재생중이거나 정지시 이 버튼을 누르면 CD에 수록된곡의 순서대로 곡의 첫 부분을 약 10초간 재생한 후에 다음곡이 재생됩니다.
- 곡이 전부 재생된 후에는 자동 정지 됩니다.



프로그램 기능

●가장 먼저 듣고 싶은 곡을 첫번째에 그 다음에 듣고 싶은 곡을 두번째에 기억시켜 보세요.
●곡 순서를 자유롭게 바꿔 최대 24개까지 프로그램 시킬수 있습니다.

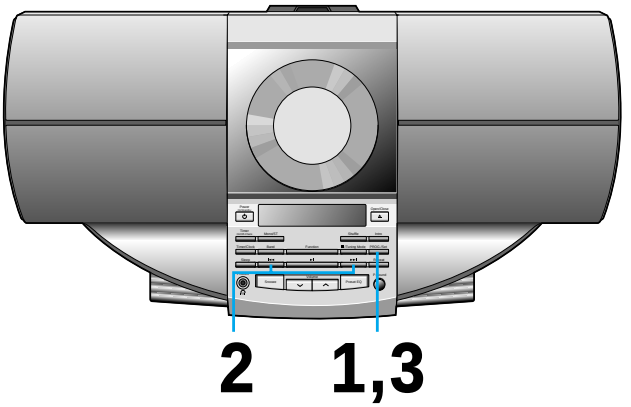

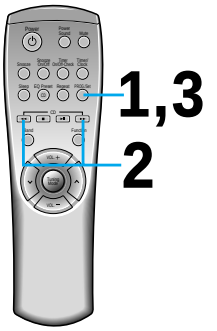

1 정지상태에서 PROG./Set 버튼을 누르세요.

●표시부에 " P01 -- " 표시가 나타납니다.

(보기) P01 ---- ----

프로그램 / 프로그램순서 / 곡 선택번호



2 ⏮/⏭(선곡) 버튼을 눌러 곡을 선택하세요.

●본체에서는 ⏮/⏭ 버튼을 리모컨에서는 ∨/∧ 버튼을 사용하시면 됩니다.

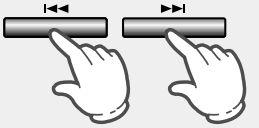

3 PROG./Set 버튼을 누르세요.

●선택한 곡이 입력되었습니다.
●최대 24곡까지 프로그램이 가능합니다.



프로그램된 것을 확인하고자 할 때

●PROG./Set 버튼을 누르세요.
●누름에 따라 프로그램된 곡의 선택 번호가 표시부에 나타납니다.



프로그램 기능을 해제하려면

●재생중에는 ■(정지) 버튼을 2회 누르세요.
●정지상태에서는 ■(정지) 버튼을 1회 누르세요.
●Open/Close(열림/닫힘) 버튼을 누른후 디스크를 교환할 경우에는 프로그램된 것이 지워집니다.



프로그램된 곡을 수정하고자 할때

●STOP 상태에서 PROG./Set 버튼을 누른 후 ⏮/⏭ 버튼을 이용하여 곡을 선택하고 PROG./Set 버튼을 누르면 수정된 곡이 입력됩니다.

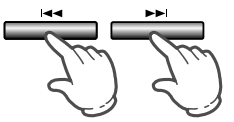

MY MY를 WINGO로 들으려면

●조합된 헤드폰 카세트의 사양에 따라 동작방법이 다를수 있습니다.
(내장된 헤드폰 카세트의 사용설명서를 참조하세요.)

1 Function(기능선택) 버튼으로 AUX를 선택하세요.



2 헤드폰 카세트(MY MY)를 WINGO의 충전기에 꽂으세요.

● 헤드폰 카세트 (my my)가 꺼꾸로 삽입되지 않도록 그림과 같이 my my의 동작부가 전면으로 향하도록 넣으세요.

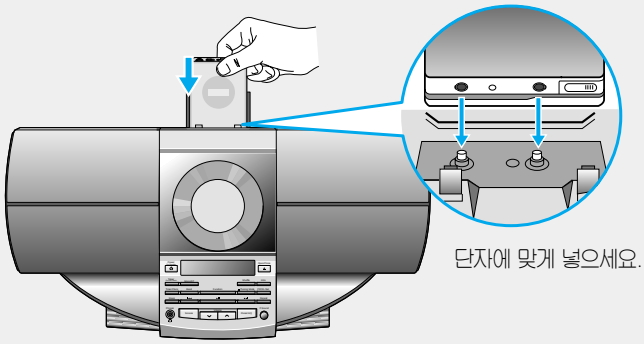

단자에 맞게 넣으세요.

참조

● Wingo로 CD를 듣거나 라디오를 듣고 있을때에도 충전장치의 충전지나 헤드폰 카세트(my my)의 충전지는 충전이 됩니다.

● 본 제품(Wingo)과 조합이 가능한 헤드폰 카세트 모델은 다음과 같습니다.

MY-Z1 / MY-Z2 / MY-Z3 / MY-1200 / MY-2600
MY-K1 / MY-K2 / MY-K16 / MY-K22 / MY-K110 / MY-K50
MY-H1 / MY-H2 / MY-H10 / MY-H20
MY-V10 / MY-V20 / MY-V30 / MY-V29 / MY-V39

3 스피커 연결코드를 연결하세요.

- IN JACK을 연결하려면 연결코드 한쪽을 Wingo 뒷면의 (LINE IN) 단자에 꽂은후 다른 한쪽을 my my 리모컨 이나 본체의 이어폰 잭에 꽂으세요.
- OUT JACK을 연결하려면 연결코드 한쪽을 Wingo 뒷면의(LINE OUT) 단자에 꽂은후 다른 한쪽을 my my 본체 마이크/LINE IN 단자에 꽂으세요.

예) 헤드폰 카세트 MY-1200 모델을 연결할 경우
(마이크/LINE IN 단자가 없는 모델)

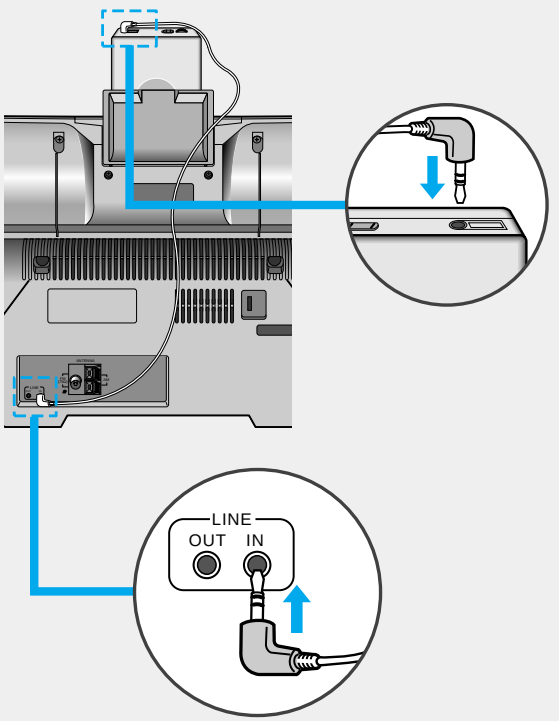

예) 헤드폰 카세트 MY-V20 모델을 연결할 경우
(마이크/LINE IN 단자가 있는 모델)

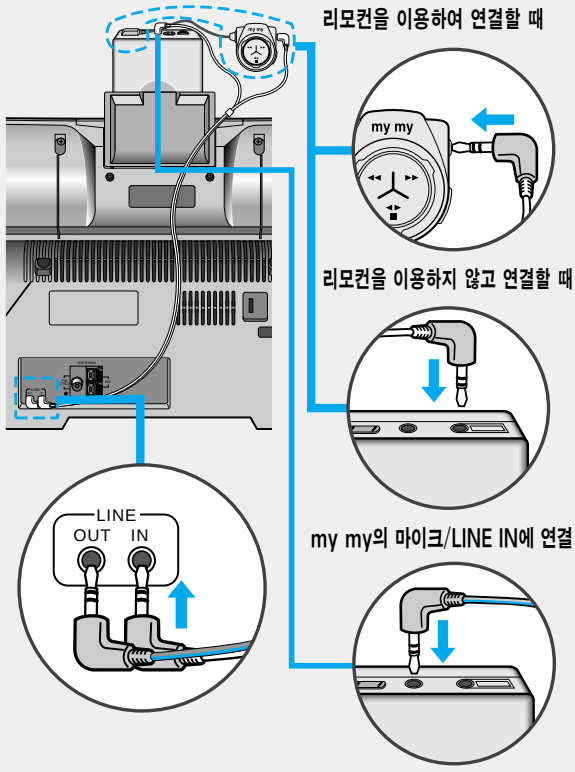

4 MY MY로 원하는 기능을 청취하세요.

- my my의 테이프 및 라디오 방송을 동작시키면 WINGO 스피커로 음악이나 방송을 들을 수 있습니다.

CD 음을 MY MY(TAPE)에 녹음 하려면

● 조합된 헤드폰 카세트의 사양에 따라 동작방법이 다를수 있습니다.
(내장된 헤드폰 카세트의 사용설명서를 참조하세요.)

1 Function(기능선택) 버튼으로 CD기능을 선택하세요.



2 MY MY에 녹음용 TAPE를 넣으세요.

● 도어를 열고 그림과 같이 녹음을 원하는 면을 정면으로 하고 테이프가 오른쪽으로 감기게 하여 테이프를 넣으세요.

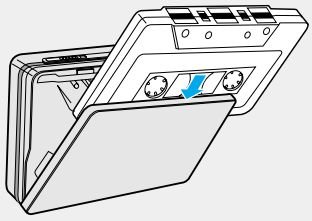

3 그림과 같이 WINGO와 MY MY를 연결 하세요.

● 연결 방법은 14쪽을 참조하세요.

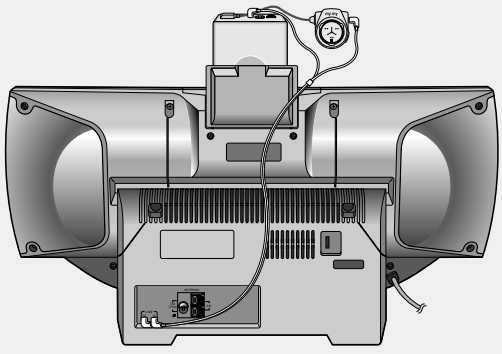

4 Open/Close(⏏) 버튼을 눌러 트레이가 열리면 CD를 넣으세요.

● 라벨면이 앞쪽을 향하게 넣으세요.

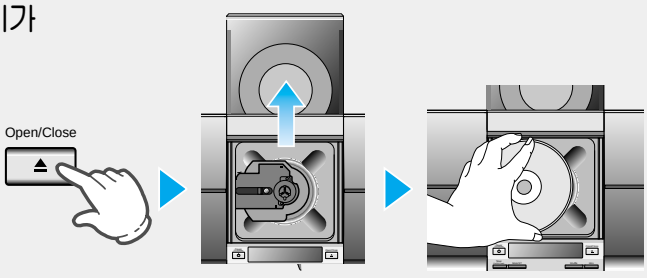

5 MY MY의 녹음 버튼을 짧게 눌러 “LINE”을 선택하세요.

● 녹음 버튼을 짧게 누름에 따라 표시부에 “MIC”, “LINE”이 표시됩니다.

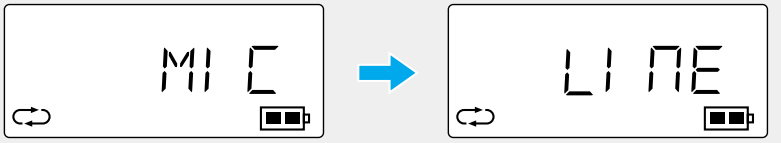

6 “LINE”을 선택하신 후 다시한번 1초 이상 길게 누르세요.

● my my에서 녹음이 시작됩니다.

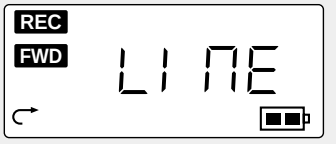

7 WINGO의 재생버튼을 누르세요.

● 재생버튼을 누르면 Wingo의 CD음이 my my에서 녹음이 시작 됩니다.

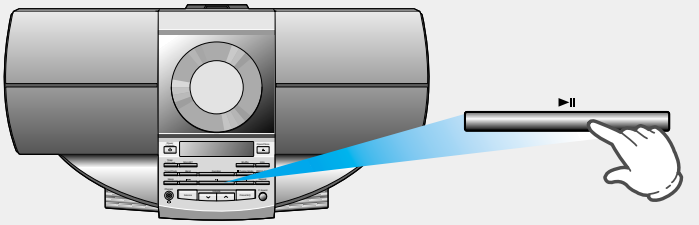

현재시각을 맞추려면

현재시각을 맞춰 두면 언제든지 시각을 볼 수 있으며, 켜지는 시각 맞추기, 꺼지는 시각을 예약할 수 있습니다. (다른 기능 사용중에도 현재시각을 맞출 수 있습니다.)

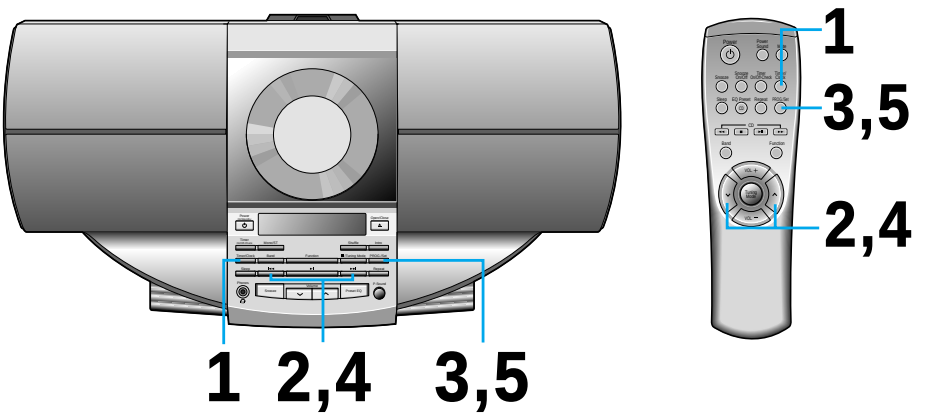

1 Timer/Clock(타이머/시각) 버튼을 누르세요.

- Timer/Clock 버튼을 누름에 따라 표시부에 ——:—— ➜ CLOCK ➜ 해제가 반복 선택됩니다.
- 현재 시각이 입력되지 않은 상태에서는 표시부에 현재시각이 "——:——"로 표시되며, TIMER는 나타나지 않습니다.
- 표시부에 "CLOCK"이 표시되게 한 후 PROG./Set 버튼을 누르세요.

2 ⏮/⏭ 버튼을 사용하여 시간을 맞추세요.

- 표시부의 "시" 표시가 깜박이면 ⏮/⏭ 버튼을 눌러 시간을 맞추세요.
- 리모컨에서는 ∨/∧ 버튼을 사용하시면 됩니다.

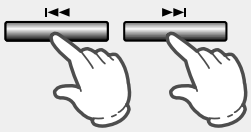

3 PROG./Set 버튼을 누르세요.

- 시간이 입력됩니다.



4 ⏮/⏭ 버튼을 사용하여 분을 맞추세요.

- 표시부의 "분" 표시가 깜박이면 ⏮/⏭ 버튼을 눌러 분을 맞추세요.
- 리모컨에서는 ∨/∧ 버튼을 사용하시면 됩니다.

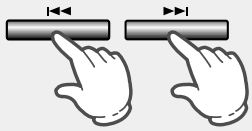

5 PROG./Set 버튼을 누르세요.

- 설정이 끝난 것입니다.
- 설정이 끝나면 TIMER 1 이 나타납니다. (TIMER를 맞추려면 19쪽을 참조하세요.)
- 현재의 시각이 7~8초간 깜빡일때까지 현재 시각을 맞추지 않으면 시각입력이 취소되니 주의하세요.
- 현재 시각이 취소되면 1~4번 순으로 다시 맞추세요.



자동으로 켜지게(꺼지게)하려면

- 켜지는 시각을 입력해두면 자동으로 전원이 켜지면서 선택된 기능이 동작을 하고 꺼지는 시각에 전원이 꺼집니다.
- 이 기능은 2개의 시간대를 기억 시킬수 있습니다.

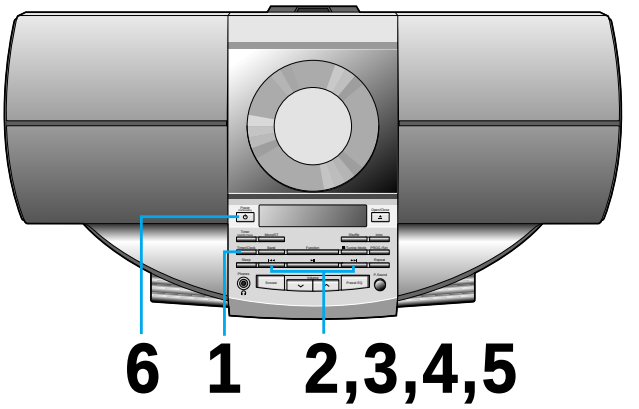

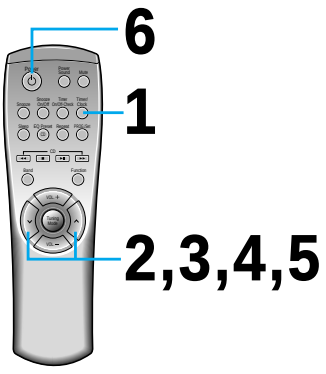

1 Timer/Clock(타이머/시각) 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 현재시각 ➜ CLOCK ➜ TIMER 1 ➜ TIMER 2 ➜ 해제가 반복 선택됩니다.
- 표시부에 TIMER 1 또는 TIMER 2 를 선택한 후 PROG./Set버튼을 누르세요.



2 켜지는 시각(ON TIME)을 맞추세요.

- ⏮/⏭ 버튼을 사용하여 시간을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- ⏮/⏭ 버튼을 사용하여 분을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.

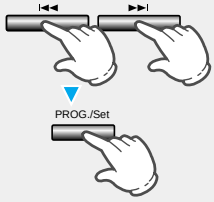

3 꺼지는 시각(OFF TIME)을 맞추세요.

- ⏮/⏭ 버튼을 사용하여 시간을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- ⏮/⏭ 버튼을 사용하여 분을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- VOL XX 이 표시부에 나타납니다.

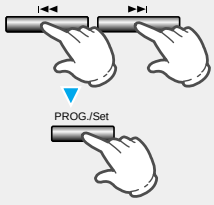

4 ⏮/⏭ 버튼을 눌러 음량을 조절하세요.

● PROG./Set 버튼을 누르세요.

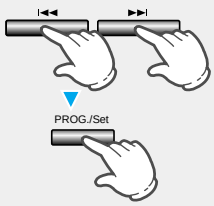

5 재생하고 싶은 기능을 선택하세요.

● ⏮/⏭ 버튼을 누르세요.
● 누름에 따라 FM ➜ AM ➜ CD 가 반복 선택됩니다.
FM 또는 AM을 선택 하였을 경우에는 주파수를 선택하세요.
● PROG./Set 버튼을 누르세요.

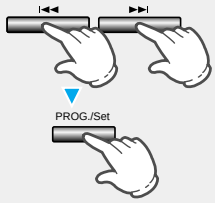

6 Power(전원)을 꺼주세요.

● Power(전원)가 꺼진 상태에서만 동작예약 기능이 동작 합니다.

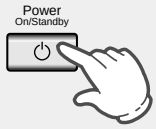

Timer On/Off-Check 버튼

● 누름에 따라 표시부에 ◷ 1 ➜ ◷ 2 ➜ ◷ 1 2 ➜ 해제가 차례로 나타납니다.
● Timer On/Off-Check 버튼을 길게 누르면 TIMER Check 모드로 전환됩니다.
● 타이머 기능을 동작 또는 해제 하실 때 사용하세요.

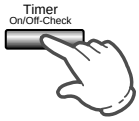

주의

● 정전이나 전원 코드가 뽑혀진 경우에는 현재 시각이 지워 지므로 현재 시각을 다시 맞추어야 됩니다.
● CD동작예약 켜짐시 CD가 없는 경우에는 TUNER가 동작됩니다.

Snooze 기능

Snooze기능은 시간을 아침으로 맞추어 놓으면 모닝콜 기능으로 사용하실수 있습니다.
이제 짜증났던 아침잠에서 즐거운 음악과 함께 상쾌한 하루를 시작하세요.

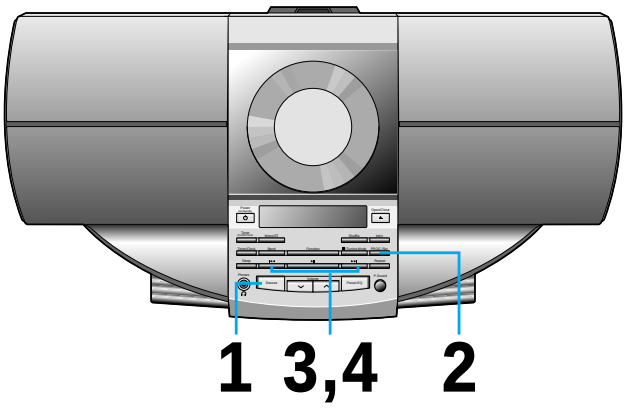

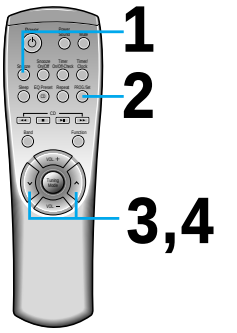

1 Snooze 버튼을 누르세요.

- Snooze 버튼을 2초이상 누르세요.
- 버튼을 누르면 버튼이 점등되어 깜빡이며 표시부에 SNOOZE가 표시됩니다.

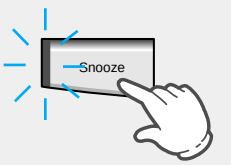

2 PROG./Set버튼을 눌러 켜지는 시각(ON TIME)을 맞추세요.

- PROG./Set 버튼을 누르면 시간이 깜빡입니다.
- ⏮/⏭ 버튼을 눌러 시간을 맞추시고 PROG./Set버튼을 누르세요.
- 분이 깜빡입니다.
- ⏮/⏭ 버튼을 눌러 분을 맞추시고 PROG./Set 버튼을 누르세요. VOL XX이 표시부에 나타납니다.



3 음량을 조절하세요.

- ⏮/⏭ 버튼을 눌러 음량를 조절한 후 PROG./Set 버튼을 누르세요.



4 재생하고 싶은 기능을 선택하세요.

- ⏮/⏭ 버튼을 누르면 FM ➡AM➡CD가 반복 선택됩니다.
- 원하는 기능을 선택한 후 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- 설정이 끝나면 Snooze 버튼에 불이 계속 켜집니다.
- Snooze 기능을 해제하려면 Snooze 버튼을 한번 더 누르세요.



참조

- On 상태에서 5분간격으로 음량이 5단계씩 커집니다.
- Snooze 기능은 30분 동작 후 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 길게 2초이상 누르면 다시 설정할 수 있는 상태가됩니다.

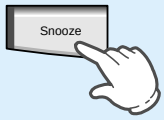

주의

- Snooze 동작중에는 다른 기능이 동작되지 않으며, Snooze 버튼으로만 전원을 꺼지게 할 수 있습니다.
- 현재 시각이 맞추어 있을 때만 Snooze 기능이 설정 됩니다.
- Snooze 기능은 Timer 기능의 1 또는 2 와 같은 시간대에는 설정이 되지 않습니다.

Preset EQ 기능/P.Sound 기능

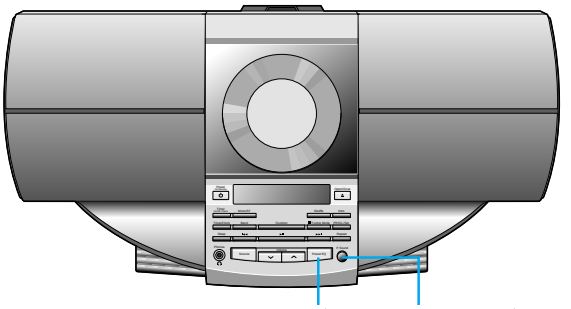

Preset EQ 기능

Preset EQ 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 PASS(통과) ➜ CLASSIC(클래식) ➜ ROCK(록) ➜ POP(팝)이 반복 선택됩니다.

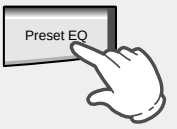

클래식, 록, 팝 등 다양한 음악장르를 선택하실 수 있습니다.
분위기에 맞는 음장모드와 장르를 선택하여 음악을 감상해 보세요.

P.Sound 기능

P.Sound 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 "P-SOUND"가 켜짐과 꺼짐이 반복 선택됩니다.

P.SOUND란?

베이스 증폭 및 고음과 저음을 2배로 향상시켜주므로 보다 박력있고 실감나는 음을 감상할 수 있는 기능입니다.

Sleep 기능

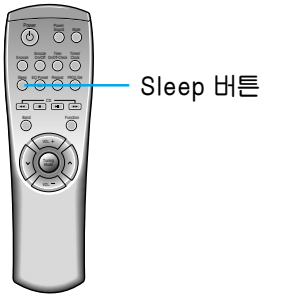

Sleep(취침예약) 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 90 MIN ➜ 60 MIN ➜ 45 MIN ➜ 30 MIN ➜ 15 MIN ➜ OFF가 반복 선택됩니다.
- SLEEP 기능은 원하는 시간을 설정하면 그 시간에 전원이 자동으로 꺼집니다.

예)45분을 설정한 상태에서 2분이 지난후 이 버튼을 한번 누르면 43분이 표시됩니다.
이때 한번 더 누르면 30분으로 바뀌어 원래 설정한 시간과 달라집니다.



충전기 사용방법

쾌속 충전방법

1 충전지를 넣으세요.

- 충전장치의 뚜껑을 열어 충전지를 그림과 같이 ⊕,⊖ 극성에 맞게 넣고 뚜껑을 닫으세요.

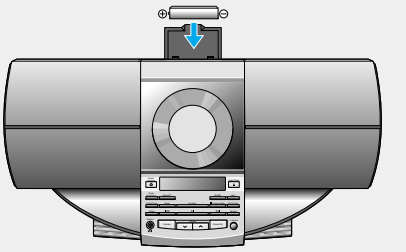

2 전원콘센트에 전원코드를 꽂으세요.

- 본 제품은 220V 전용이므로 반드시 220V 전용 콘센트에 꽂으세요.

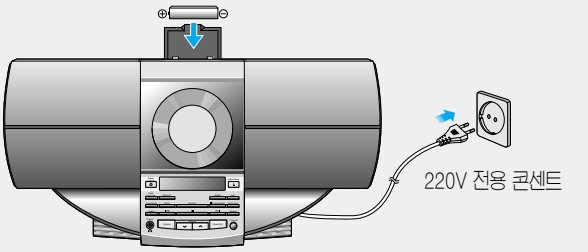

3 POWER(전원) 버튼을 누르세요.

- 충전시에는 표시부에 "▮"가 깜빡입니다.
- 충전시간은 충전지가 방전된 상태에서 약 60~80분이 소요되며 충전이 끝나면 표시부의 "▮"가 깜빡이지 않습니다. ("▮"가 점등된 후 약 30분후에 충전지를 꺼내 사용하시면 좋습니다.)

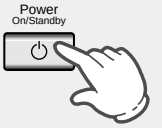

주의

- 충전기를 분해하면 전기적인 충격이 올 수 있으므로 절대 분해하지 마세요.
- 충전기에 이상이 발생하였을 시에는 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스 센터로 문의 하여 주세요.

- 본 제품은 스피커로 CD를 듣거나 라디오를 듣고 있을 때에도 충전장치의 충전지나 헤드폰 카세트(my my)의 충전지는 충전이 됩니다.

MY MY 충전지함에 충전지를 넣은 상태에서 충전방법

● 조합된 MY-MY 사양에 따라 충전시간이 달라질 수 있습니다.

1 MY MY의 충전지함에 충전지를 넣으세요.

● 충전지를 ⊕ 극성이 밖으로 향하게 하여 그림과 같이 본체에 넣으세요.

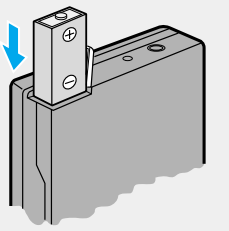

2 헤드폰 카세트(my my)를 CD카세트의 충전기에 꽂으세요.

● 헤드폰 카세트(my my)가 꺼꾸로 삽입되지 않도록 그림과 같이 my my의 동작부가 전면으로 향하도록 넣으세요.

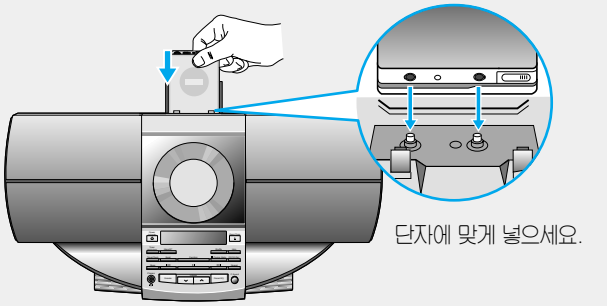

3 전원콘센트에 전원코드를 꽂으세요.

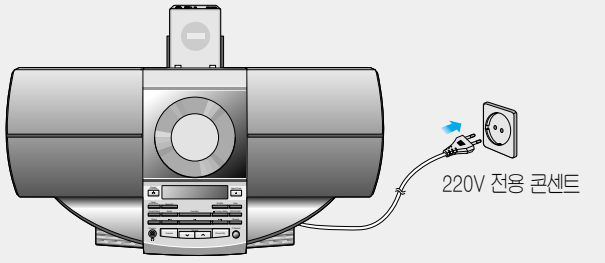

참조

(충전시간)

충전 방법	만충전 소요시간
my my를 사용할 때	약 7시간
my my를 사용하지 않을 때	약 5시간

고장시 확인사항

	증 상	확인사항	조치사항
시스템사용시	●전원이 들어오지 않아요.	●전원플러그는 콘센트에 연결되어 있습니까?	●전원플러그를 콘센트에 연결하세요.
	●소리가 나오지 않아요.	●FUNCTION(기능선택) 버튼으로 듣고자 하는 기능을 선택했습니까?	●FUNCTION(기능선택) 버튼으로 듣고자 하는 기능을 선택하세요.
		●음량이 최소로 되어 있지 않습니까?	●음량을 적당히 조절하세요.
튜너	●FM청취시 '부—' '싸—' 하는 잡음이 나요.	●자동차나 오토바이 엔진에 의한 잡음입니다. ●안테나단자의 입력감도가 약하기 때문입니다. ●FM 안테나 단자에 정확히 연결되어 있습니까?	●FM 실외안테나를 설치할 때 도로에서 먼곳으로 하여 주세요. ●FM 실외안테나를 사용하여 수신감도가 좋은 방향으로 설치해 주세요. ●안테나 연결단자를 확인하여 바로 연결해 주세요.
	●AM청취시 방송이 나오지 않아요. ●AM청취시 '지—' 하는 잡음이 나요.	●AM 안테나가 접속되어 있습니까? ●AM 안테나 주변에 있는 전기기구(TV,비디오)의 영향을 받고 있지는 않습니까?	●AM 안테나를 연결해 주세요. ●전기기구의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 AM 안테나를 기구로 부터 멀리 떼어 설치하세요.
CD플레이어	●CD연주가 시작되지 않아요.	●디스크를 넣는 방향이 정확합니까? ●기능선택은 제대로 하셨습니까? ●표시부에 일시정지가 나타나 있지 않습니까?	●디스크를 바르게 넣으세요. ●기능선택(FUNCTION)버튼을 눌러 CD를 선택하세요. ● ▶II (재생) 버튼을 한번 더 누르세요.
	●음이 건너 뛰거나 곡이 넘어가요.	●디스크에 먼지 및 지문이 묻어 있지 않습니까? ●디스크에 흠이 있지 않습니까? ●출력음이 너무 크지 않습니까?	●디스크를 깨끗이 닦으세요. ●디스크를 바꾸세요. ●음량을 줄이세요.
이상동작	●표시부에 이상동작이 발생하였어요.	●전원 코드는 정확하게 삽입 되었나요? ●출력은 나오는데 단지 표시기에 이상동작을 하는지요?	●전원코드를 올바르게 연결하세요. ●전원 off 상태(STANDBY)에서 Preset EQ 버튼을 5초간 누르고 있으면 원래대로 원위치(RESET) 됩니다.

제품 규격

앰프부

정격출력	5W/CH(3.2Ω) (의율 10%)
주파수 특성	20Hz~20KHz
신호대 잡음비	70dB
채널 분리도	55dB
입력감도	외부(AUX)400mV

CD부

주파수 특성	20Hz~20KHz
채널 분리도	80dB
의율	0.1%

일반사항

전원	교류220V
소비전력	35W
크기	563(W)X277(H)X142(D)

튜너부

• FM 수신부

수신주파수	87.5~108MHz
실용감도	10dB
신호대 잡음비	45dB
중간주파 방해비	60dB
의율	0.3%
스테레오 분리도	35dB

• AM 수신부

수신주파수	522~1611KHz
실용감도	56dB
신호대 잡음비	35dB
중간주파 방해비	40dB
의율	2%

메모

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요. (대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

오디오(스테레오)의 제품 보증기간은 1년 부품 보유년한은 8년 입니다.

제 품 명	삼성 인테리어 오디오	모 델 명	S-2100/S-2200
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환	
수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
수리가능	동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유료수리
수리불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가상각 후 교환
수리불가능	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가상각 금액에 10% 가산하여 환급

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 **사용설명서를 읽어 주세요.**(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ● 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시 ● 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치시 ● 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시 (팩시밀리, 프린터)	2회부터 유료 1회 무료
● 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 부실시 ● 구입시 판매조건이 고객이 설치하게 된 제품의 재설치 요청시 ● 헤드세척에 의한 서비스건 ● 소비자 설치 미숙으로 재설치시 ● 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시	1회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시 예)110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.